

# Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM

## Návod k použití

### Obsah:

- 1) Elektrická krbová vložka
- 2) Elektrické krby
- 3) Krbová ostění

### Užitečné informace před instalací

- Postupujte podle návodu.
- Ponechte si prosím celé originální balení dokud nekontrolujete a nespočítáte všechny části a příslušenství popsané v seznamu součástí.
- Balíček pro uchycení ke zdi obsahuje malé části, skladujte jej proto mimo dosah dětí!

### DŮLEŽITÉ: ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY A ELEKTRICKÉ KRBY

- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu!
- Nepoužívejte tento spotřebič přímo pod elektrickou zásuvkou!
- Nepřekrývejte topné těleso!
- Nepokoušejte se opravovat topné těleso. Pokud objevíte závadu, kontaktujte prodejce.
- Žárovku měňte pouze poté, co byl spotřebič odpojen od elektrické sítě a poté, co zcela vychladl.

### Elektrické krbové vložky

Tento spotřebič nevyžaduje žádnou speciální péči, kromě pravidelného povrchového čištění.

- Stříbrné broušené povrchy čistěte navlhčeným hadříkem a olejem (dětský olej, WD-40).
- Pro údržbu ostatních částí používejte navlhčený hadřík.
- Nezapínejte spotřebič pokud je přívodní kabel poškozen. Pokud dojde k poškození, nelze spotřebič znovu použít a musí být opraven kvalifikovanou osobou.
- Tato krbová vložka je vhodná pro ostění s výřezem 420mm x 570mm.
- V okolí tohoto zařízení se nesmí vyskytovat zvířecí chlupy, kusy prachu a jiné částice, které by se mohly dostat k topnému tělesu.

### Krbová ostění a elektrické krby

Tento spotřebič nevyžaduje žádnou speciální péči, kromě pravidelného povrchového čištění.

- K údržbě krbového ostění používejte navlhčený hadřík.
- Při údržbě elektrického krbu postupujte podle instrukcí v sekci „Elektrické krbové vložky“.
- Vždy dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch elektrického krbu nebo krbového ostění při pokládání předmětů.

## ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY

Ujistěte se, zda máte k dispozici všechny vyjmenované části pro danou elektrickou krbovou vložku.



Rustikální vložky s efektem ohně



Moderní vložky s efektem ohně



Vložky s efektem horkých plamenů

### SEZNAM SOUČÁSTÍ:

Elektrická krbová vložka Elektrická krbová vložka Elektrická krbová vložka

Neoprénový pásek Neoprénový pásek Neoprénový pásek

Dekoratивní mřížka 1x balení oblázků

Dekoratивní kryt

2 dekoratивní koncovky

### Instalace zařízení

Tento spotřebič vyžaduje zasazení do krbového ostění o hloubce 60mm. Po odstranění rámu, může

být krbová vložka zasazena až do hloubky 110mm.

### Odstranění rámu krbové vložky

Nejprve odstraňte magnetický dekoratивní rámeček. Poté odšroubujte rám na 6 místech podél strany krbové vložky.

### Přichycení rámu k dřevěnému zadnímu panelu

Budete potřebovat 8 šroubů (3,5 mm x 12 mm nebo podobná velikost)


– Vezměte železný rám a umístěte ho rovnoměrně k zadnímu panelu krbového ostění, poté rám přišroubujte na osmi místech.

– Vezměte krbovou vložku a pomocí 8 šroubů ji přichyťte k již upevněnému železnému rámu.

## Přichycení rámu pomocí neoprénového pásku:

Tento způsob přichycení rámu je vhodný pro zadní panely s hladkým povrchem jako je např. kámen, mramor, laminát nebo jakýkoliv hladký povrch.

- Vezměte neoprénový pásek a sejměte ochrannou folii z jedné strany.
- Nalepte neoprénový pásek na zadní stranu železného rámu viz. obr vpravo.
- Odstraňte zbylou folii a rám rovnoměrně přitiskněte k zadnímu panelu krbového ostění.

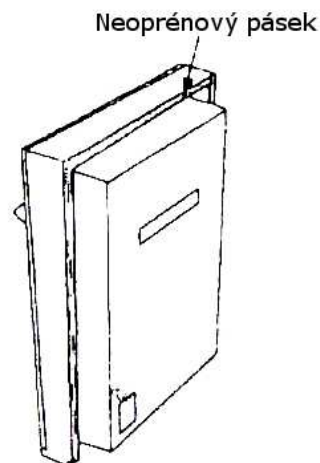

## ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY

### Údaje o zařízení:


**Napětí:** 230/240V, 50A (AC)

**Topná tělesa:** 2 x 961W max

**Osvětlení (pouze vložky s imitací plamene):** 1 žárovka x 25W


**Osvětlení (pouze vložky s efektem žhavých oblázků):** 1 žárovka x 40W

Součásti elektrické krbové vložky

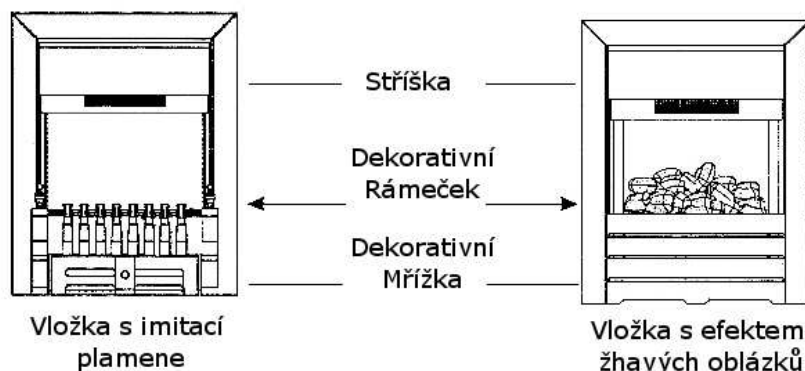

### Obsluha zařízení

Zařízení je ovládáno pomocí čtyř spínačů, které jsou umístěny pod stříškou krbové vložky. Pro různá nastavení funkcí krbové vložky používejte příslušné spínače tak, jak je znázorněno na obrázku viz níže.

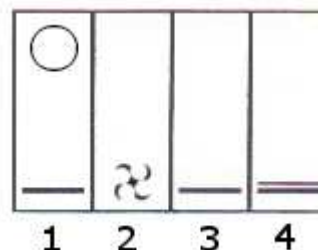

Tlačítko č. 1 zleva: Zapnuto/Vypnuto s příslušným efektem

Tlačítko č. 2 zleva: Studený vzduch s příslušným efektem (tlačítko musí být zapnuto pro plynulý chod topení viz tlačítka č. 3 a č. 4)

Tlačítko č. 3 zleva: Výkon 1kW

Tlačítko č. 4 zleva: Výkon 2kW

## **Bezpečnostní tepelná pojistka**

**NIKDY NEZAKRÝVEJTE ELEKTRICKOU KRBOVOU VLOŽKU ANI JINAK  
NEBRAŇTE PROUDĚNÍ VZDUCHU V JEJÍ BLÍZKOSTI.**

Toto zařízení má automatický tepelný bezpečnostní systém. Ten se aktivuje v případě, je-li jakýmkoliv způsobem omezena cirkulace vzduchu v blízkosti krbové vložky. Dosáhne-li teplota krbové vložky 85st. Celsia, topné těleso se automaticky vypne do té doby, než se teplota sníží na bezpečnou teplotu.

## **KRBOVÁ OSTĚNÍ A ELEKTRICKÉ KRBY**

### **Uchycení krbového ostění ke stěně**

#### **Seznam součástí**

Před instalací krbového ostění ke zdi si zkontrolujte, máte-li všechny potřebné součásti.

- Krbové ostění / elektrický krb.
- Balíček pro uchycení ke zdi (pokud máte ostění již zkompletované s krbovou vložkou dle Vašeho výběru, obsah balíčku může být pozměněn, jelikož ke kompletaci již došlo a krb nepotřebuje reinstalaci. Děkujeme za pochopení.) – 2ks mosazný úchyt, 2ks hmoždinka, 2x32mm šroub, 4x16mm šroub.

**Seznam nářadí**, které je nutné k přichycení krbového ostění / elektrického krbu, ovšem **NENÍ** dodáváno:

- elektrická vrtačka s 6 mm vrtákem
- křížový šroubovák
- tužka

### **Bezpečnostní uchycení krbového ostění / elektrického krbu**

Pro bezpečné uchycení krbového ostění / elektrického krbu ke stěně postupujte podle uvedených instrukcí:

- Připevněte úchyty na každou stranu krbového ostění / elektrického krbu pomocí 16mm šroubů (viz. obrázek č. 1).
- Umístěte ostění / elektrický krb ke stěně a tužkou označte pozice zbývajících otvorů u obou úchytů.
- Na označených místech vyvrtejte otvory o hloubce přibližně 30mm.
- Zatlačte hmoždinky do vyvrtaných otvorů a pak krbové ostění / elektrický krb přišroubujte 32mm šrouby ke stěně.



*Obrázek č. 1*

## ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY

**Ujistěte se, prosím, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě než začnete měnit žárovku!**

### Vložka s imitací ohně

1) Odstraňte mřížku a dekorativní kryt (obr. č. 2 - rustikální vložka s imitací ohně) nebo odstraňte dekorativní rámeček. Odšroubujte a odstraňte mřížku z vložky (moderní vložka s imitací ohně viz. obrázek č. 3)



Obrázek č. 2



Obrázek č. 3

2) Odšroubujte šrouby při obou stranách imitace žhavého uhlí a odstraňte imitaci uhlí viz. obrázek č. 4, následně vyšroubujte stávající žárovku a vyměňte ji za novou (max 25W) obrázek č. 5. Umístěte imitaci žhavého uhlí, mřížku a rámeček zpět do původní pozice.



Obrázek č. 4



Obrázek č. 5

### Vložka s efektem horkých oblázků

1) Odstraňte oblázky z podstavy, odstraňte dekorativní rámeček viz. obrázek č. 6 a odšroubujte a odstraňte mřížku z vložky viz. obrázek č. 7



Obrázek č. 6



Obrázek č. 7

2) Odstraňte šroubek uprostřed podstavy pro oblázky viz obrázek. č. 8 a odstraňte podstavu pro oblázky viz. obrázek č. 9 a vyšroubujte stávající žárovku a vyměňte ji za novou (max 40W) viz obrázek č. 10. Umístěte podstavu pro oblázky, mřížku a rámeček zpět do pův. pozice.



Obrázek č. 8



Obrázek č. 9



Obrázek č. 10

Po výměně zapojte spotřebič zpět do elektrické sítě. Příklad je připraven k použití!