

# UMACON

NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ



NÁVOD K OBSLUZE


## STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

UMACON, S.A. – útiles y maquinas para la construccion, S.A. -  
Polígono Industrial Malpica C/F nº 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34 976 571 197  
E-50015 Zaragoza (Španělsko)

# POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

## Bezpečnostní pokyny

**Majitel musí zajistit, aby obsluha, údržba nebo opravy zařízení byly prováděny výhradně kvalifikovanými pracovníky.**

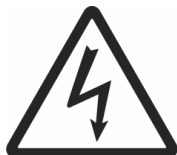

**Elektrina může být příčinou smrtelného úrazu.**

- (A) Před začátkem jakékoli údržby nebo demontáží krytu vypněte motor a odpojte míchačku od zdroje napájení.
- (B) Všechna mobilní elektrická zařízení jsou v případě nesprávného používání nebezpečná. Provozní napětí zařízení je 230 (110) V. Zkontrolujte, zda parametry zdroje napájení odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku zařízení.
- (C) Je-li zařízení připojeno přímo do zásuvky 230 (110) V, musí být zásuvka zapojena přes rozdílový proudový chránič. Je-li zařízení zapojeno pomocí prodlužovacího kabelu, musí být tento kabel zapojen přímo do proudového chrániče.
- (D) Délka prodlužovacího kabelu nesmí přesáhnout 30 metrů a průřez jeho vodičů musí být minimálně 1,5 mm<sup>2</sup>.  
Zkontrolujte, zda je kabel veden tak, aby nepřišel do kontaktu s kapalinami (voda, olej, apod.), s ostrými hranami a aby přes něj nemohla přejíždět vozidla.  
Dávejte pozor, aby se kabel nezachytil pod míchačkou.  
Kabel úplně rozviňte, aby se nepřehříval.  
Zkontrolujte, zda jsou zásuvka i zástrčka suché a v bezvadném stavu.
- (E) Pokud zařízení nepoužíváte, uložte ho na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.
- (F) Elektromotor s provozním napětím 230 (110) V má třídu krytí IP 55.
- (G) Míchačka je ovládána vypínačem, který se v případě výpadku napájení rozpoj. Pro následné zapnutí znovu stiskněte zelené tlačítko.
- (H) Hlučnost převodovky se pod zatížením snižuje.

## SPRÁVNĚ X ŠPATNĚ

Vaše míchačka byla konstruována s důrazem na bezpečnost. Přesto je nutné se při práci s ní, stejně jako jinými strojními zařízeními, chovat určitým vhodným způsobem.



**S míchačkou pracujte výhradně na vodorovném povrchu.**  
**Při umístění na šikmém podkladu by se mohla převrátit.**

Otáčí-li se buben, **nesahejte** rukou/rukama dovnitř, ani je **nedávejte** do blízkosti žádných pohyblivých součástí.

Otáčí-li se buben, **nestrkejte** dovnitř nástroje nebo náradí, ani se jimi **nepřibližujte** k jeho součástem.

**Nepoužívejte** míchačku na nerovném povrchu.

**Nepoužívejte** míchačku na šikmé ploše.

**Nepoužívejte** míchačku v těsné blízkosti dětí nebo zvířat.

**Nenechte** míchačku obsluhovat osobami mladšími 16 let.

**Nepoužívejte** míchačku bez řádně namontovaného bezpečnostního krytu.

**Nezapínejte a nevypínejte** míchačku s materiálem v bubnu, mohlo by to vést k poškození motoru a převodovky.

**Nepřipust'te**, aby se do motoru nebo elektrických spojů dostala voda.

**Nenoste** volné oděvy, mohly by být zachyceny pohyblivými částmi míchačky.

**Nepracujte** s míchačkou pokud jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.

=====

Při vylévání směsi se buben **musí** otáčet.

**Noste** osobní ochranné pomůcky, jako jsou: pracovní obuv, rukavice, pracovní brýle, chrániče sluchu apod.

Při sestavování a přepravě míchačky **bud'te** opatrní.

**Odstraňujte** z bubnu nečistoty, zbytky maltových směsí (čistěte ho po každém použití).

Všechny pohyblivé součásti **udržujte** namazané (osy kol, otočný čep, apod.).

Pravidelně míchačku **kontrolujte**, zda nevykazuje známky zvýšeného opotřebení nebo poškození.

Při vyprazdňování bubnu pevně uchopte obě držadla a nakloňte míchačku vpřed



Míchačku zapnete stisknutím zeleného tlačítka na motoru.

Míchačku vypnete stisknutím červeného tlačítka na motoru.

# POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

## Ovládací prvky

(viz následující obrázek)

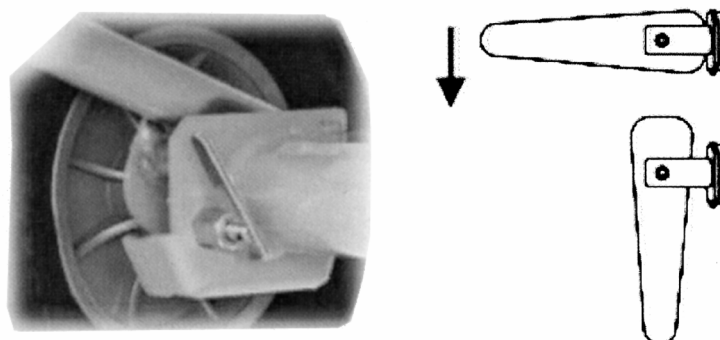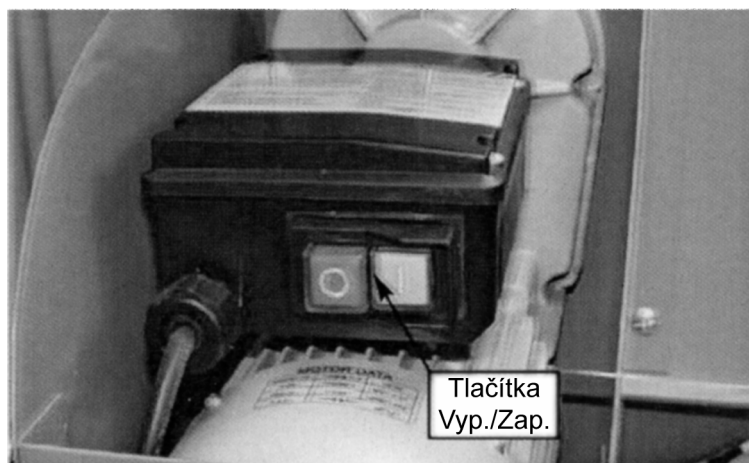

Zajištění osy vyklápění, viz pokyny k sestavení, bod (10).

## POKYNY K SESTAVENÍ

- (1) **Tyto pokyny si důkladně přečtěte.**
- (2) Ke spodní části stojanu přiložte levou rukojeť, nastavte ji tak, aby byly souosé montážní otvory. Zopakujte s pravou rukojetí.
- (3) Hlavní rám položte na rovný povrch. Obě rukojeti pomocí dodaného klíče připevněte k hlavnímu rámu čtyřmi šrouby s maticemi.
- (4) Nasuňte kola na osu na hlavním rámu a zajistěte je dodanými závlačkami.
- (5) Čtyřmi šrouby k hlavnímu rámu připevněte motor tak, aby ovládací tlačítka byla nahoře. Na šrouby nasadte dodané podložky, našroubujte matice a dotáhněte.
- (6) Dodanými šrouby přimontujte bočnice krytu motoru a jeho víko.
- (7) Na hřídel namontujte buben.
- (8) Míchací lopatky uvnitř bubnu upevněte dodanými šrouby s maticemi. Hlavy šroubů musejí být na vnější straně bubnu.
- (9) Před začátkem práce s míchačkou zkontrolujte, zda jsou nasazeny závlačky a všechny šroubové spoje řádně dotaženy.
- (10) Sestavte stojan a nasadte na něj míchačku. Na bok krytu motoru nalepte přiloženou samolepku (není-li již nalepena). **Důležité** před spuštěním nebo zvedáním míchačky se přesvědčte, zda je západka čepu zajištěna.

### **Pro dosažení co nejlepších výsledků míchání doporučujeme dodržovat následující jednoduché pokyny:**

- (1) Zapněte míchačku.
- (2) Nalijte do bubnu vodu, tím zabráníte nalepování materiálu na buben.
- (3) Přidejte pojivo (cement, vápno atp.).
- (4) Přidejte plnivo (písek, kamenivo).

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Objem bubnu	140 l
Užitečný objem	70 l (123 kg)
Průměr bubnu	61 cm
Výška výsypné hrany	104 cm
Kola	30,5 x 6,5 cm
Rozměry při provozu	138 x 110 x 62 cm
Rozměry při skladování	64 x 64 x 65 cm
Hmotnost	65 kg
Výkon jednofázového elektromotoru	0,4 kW
Napětí	230 (110) V
Frekvence	50 Hz
Otáčky motoru	1440 1/min
Třída krytí	IP 55
Zaručená úroveň hluku	85 dB